

## Ajout d'une nouvelle télécommande cassée ou perdue

**ATTENTION** : La procédure ci-dessous doit être faite sur un seul volet roulant à la fois, au risque de déprogrammer les autres volets de l'installation. (Grâce à un disjoncteur seul, une prise volante électrique installée ponctuellement, ou un interrupteur provisoire).

Pour effectuer cette procédure, il vous une télécommande 3 boutons (montée/stop/descente)

### 1. La double coupure.


Si possible, Mettre le volet à mi-course.

Couper l'alimentation électrique du volet roulant que vous souhaitez reprogrammer pendant 2 secondes.

Remettre l'alimentation électrique pendant 8 secondes.


Recouper l'alimentation électrique pendant 2 secondes.

Puis remettre l'alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).

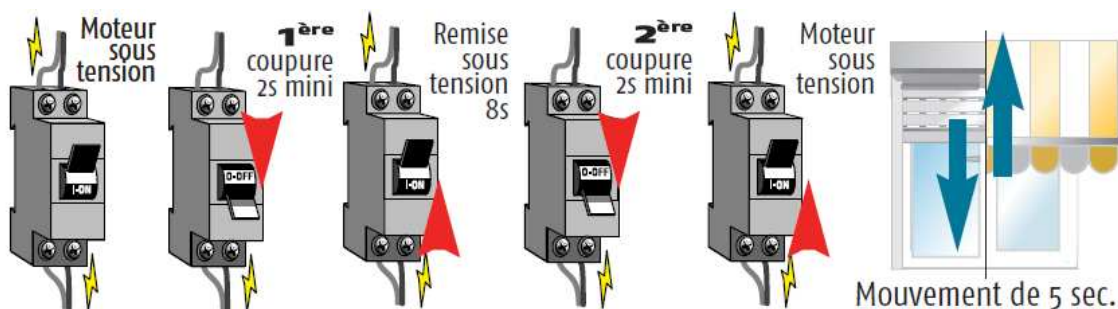

### 2. Mémoriser la télécommande au volet roulant.

Faites un appui bref sur la touche « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet fait un mouvement de va et vient).

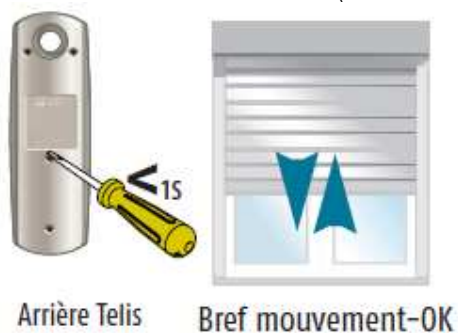

**Votre télécommande est programmée !**